


PASO 5

COLOCACIÓN DE TABLONES

Coloca los tablonces (tablon 2"x6"x 2.00 m) comenzando por las orillas y dejando una separación de 3 a 5 mm, distribuye de manera uniforme las tablas de la mesa. Fija los tablonces usando 8 pijas de 3" en cada tablón, y usa las pijas de 2 1/2" en las tablas de los extremos de la mesa, por último fija los soportes centrales de la mesa y la silla.

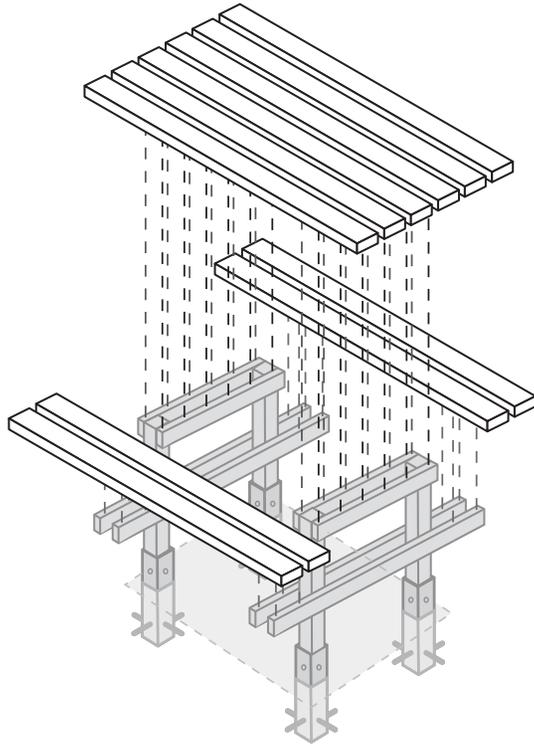

MATERIALES	HERRAMIENTAS
4 Bases PTR 4"x4" X 0.50 m (Anclas)	Taladro
4 Barrotes 4"x4"x 0.85m (Postes)	Lijadora
4 tablonces 2"x4"x 1.76 m (Soporte silla)	Nivel de mano
4 Tablonces 2"x4"x0.85 m (Soporte mesa)	Cinta métrica
10 Tablonces 2"x6" x 2.00 m	Lápiz
6 Pijas hexagonales 1/4" x 2 1/2"	Broca 3/16 ó 5mm
120 Pijas hexagonales 1/4" x 3"	Dado 7/16 ó 11mm
2.5 lts. Barniz base agua	Llave 7/16 ó 11mm
1/2 lata de Esmalte en aerosol antióxido	
Silicón sellador multiusos	
2 Lijas p120/ 2 lijas p150	
Brochas 2 1/2"	




URBANERÍA

Calle Guadalupe Victoria S/N casi esquina Francisco I. Madero
Col. Esterito 23020 La Paz, Baja California Sur




MANUAL DE CONSTRUCCIÓN MESA PICNIC

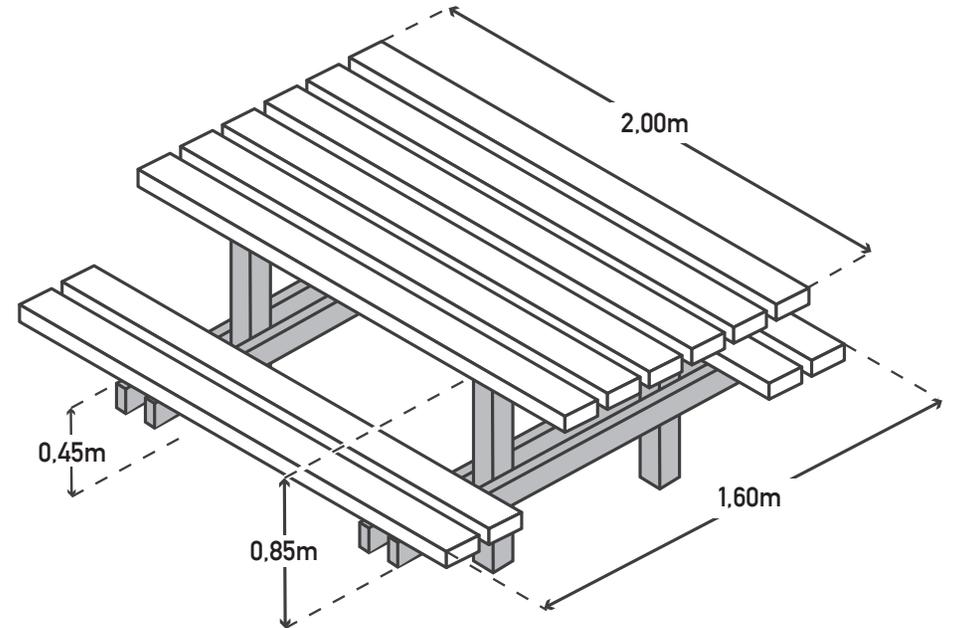

PASO 1

UBICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ANCLAS

Cava 4 pozos de 0.30 x 0.30 m. a una profundidad de 0.30 m. Fija de manera nivelada las bases de herrería con concreto pobre $f'c=100$ kg/cm². **Deja curar el concreto al menos 7 días antes de realizar el montaje de la mesa.**

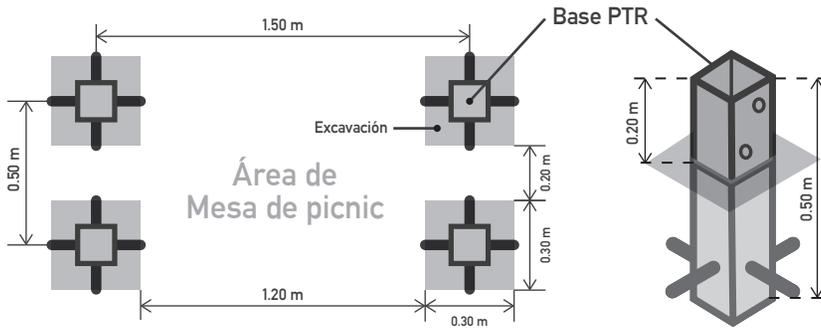

PASO 2

PREPARACIÓN DE LA MADERA


Corta la madera en las piezas dimensionadas. Lija con lija p120 (grano grueso) y después con lija p150 (grano fino), preferentemente con ayuda de lijadoras eléctricas roto orbitales. **Barniza las piezas a 2 manos, esperar al menos 2 hrs, entre capa y capa.**



PASO 3

COLOCACIÓN DE POSTES

Calza los postes dentro de las bases PTR con ayuda de piedra o arena, procurando que todos queden a la misma altura (0.82 m a partir del suelo). Corroborar que todos queden nivelados usando un nivel de mano. Con ayuda de un taladro y usando una broca 3/16 realiza barrenos previos donde irán las pijas, y usando un dado 7/16 atornilla las pijas de 3" hasta donde el taladro lo permita, ajusta el resto a mano con ayuda de una llave o rach.

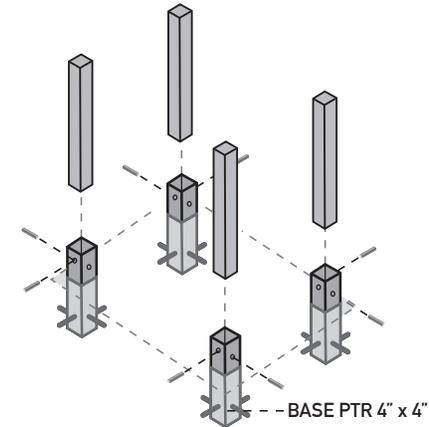

PASO 4

COLOCACIÓN DE SOPORTES

Coloca los soportes de la mesa (tablón 2"x4"x 0.85 m) en el punto más alto de cada poste, asegúrate de que estén niveladas y mantengan la misma distancia en ambos sentidos, procede a fijarlas con pijas de 3", a continuación coloca los soportes de la silla (tablón 2"x4"x 1.76 m) a un altura de 0.42 m a partir del suelo, y fijalos con pijas de 3"; **recuerda siempre hacer los barrenos previos y colocar las pijas de manera cruciforme.**

